Lecologico

AS810

POLTI

INNOVATIVE BY NATURE.

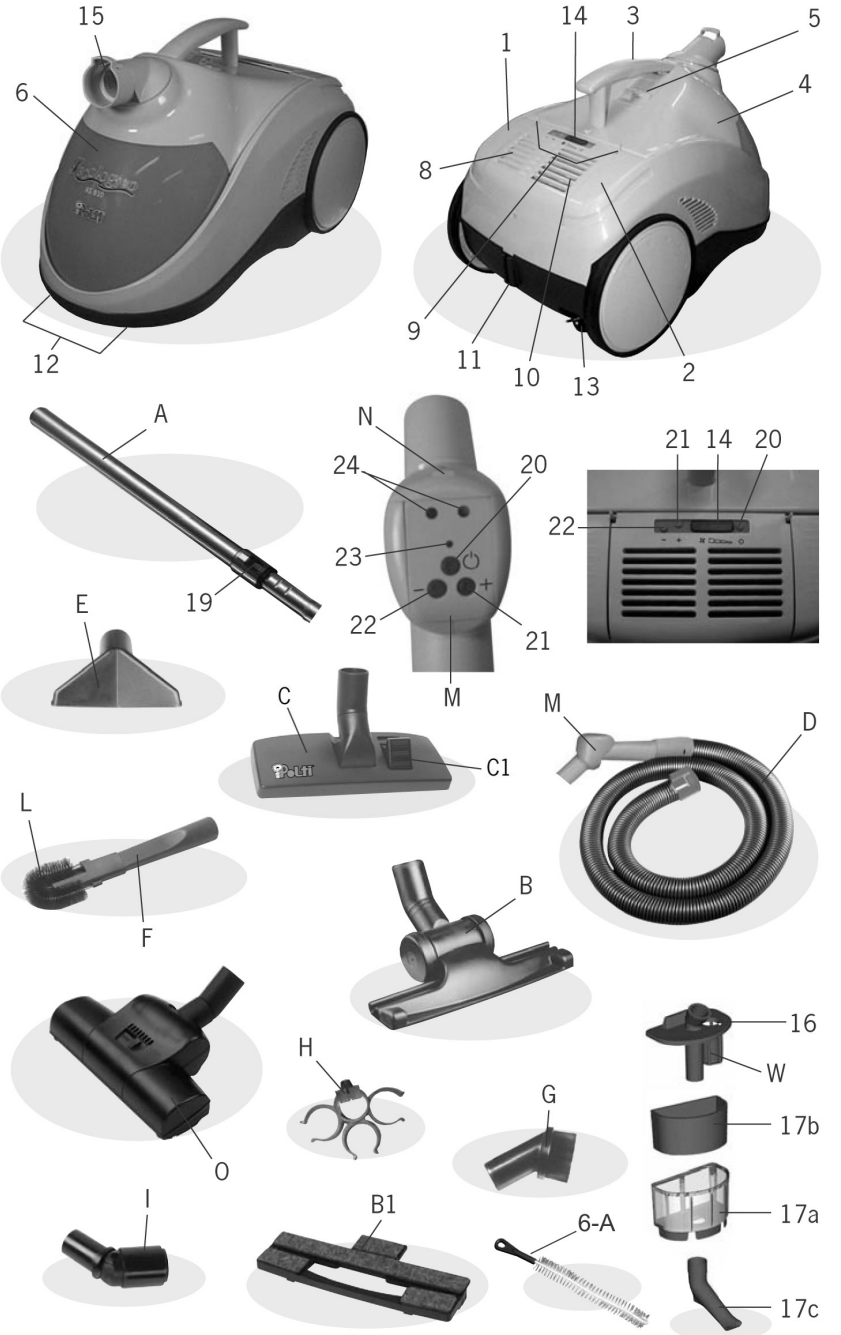
15
6
12
14
3
5
1
4
8
9
11
10
13
2
A
19
N
24
20
23
22
21
M
21
14
20
22
E
C
C1
M
D
L
F
B
O
H
G
16
W
17b
17a
17c
I
B1
6-A

Fig.1

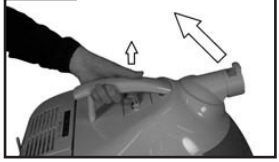

Fig.2

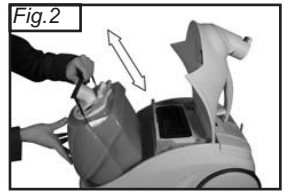

Fig.3

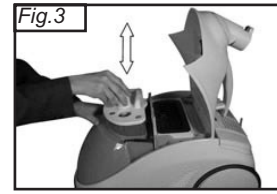

Fig.4

Fig.5

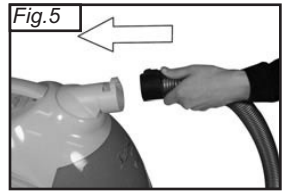

Fig.6

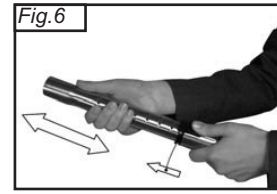

Fig.7

Fig.7bis

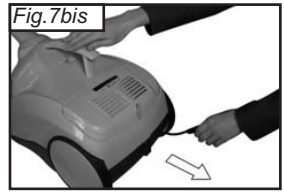

Fig.8

Fig.9

Fig.10

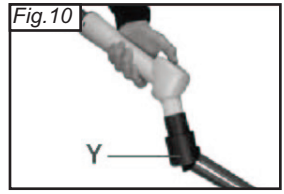

Fig.11

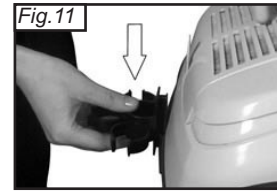

Fig.12

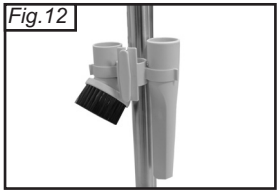

Fig.13

Fig.13a

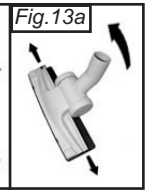

Fig.14

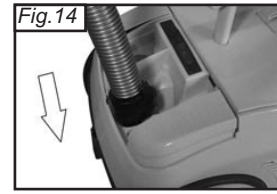

Fig.15

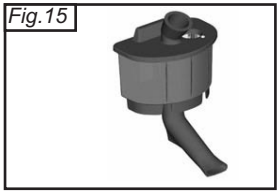

Fig.16

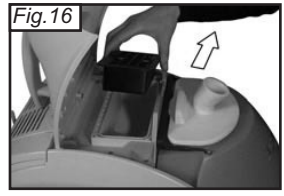

Fig.17

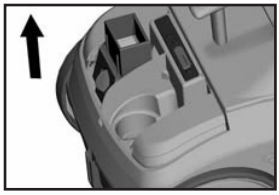

Fig.19

Fig.20

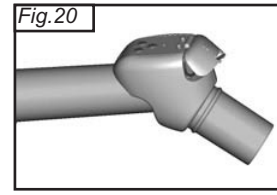

Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

LÉGENDE

1) interrupteur général
2) bouton enrouleur
3) poignée de transport
4) couvercle
5) levier d'ouverture du couvercle
6) réservoir d'eau "ÉcoActive-Filter"
7) niveau d'eau MAX (fig.4)
8) Grille du filtre sortie d'air
9) Leviers d'ouverture de la grille filtre sortie d'air
10) filtre de sortie d'air
10a) couvercle d'ouverture du filtre de sortie d'air (fig. 19)
11) Logement porte-accessoires
12) roues pivotantes
13) Fiche câble d'alimentation
14) Indicateurs lumineux
15) Embout
16) Couvercle de la cage du filtre
17) Cage filtre à eau "ÉcoActive-Filter" (fig.15)
17a) Corps du filtre micropercé
17b) Filtre éponge
17c) Goulot filtre
18) Cartouche filtre HEPA (fig.16)
19) Bouton de réglage tube télescopique
20) Bouton pause
21) Bouton +
22) Bouton -
23) Indicateur lumineux fonction télécommande
24) Transmetteurs télécommande

LÉGENDE ACCESSOIRES

A) Tube télescopique
B) Brosse Joker
B1) Accessoire parquet
C) Brosse universelle
C1) Sélecteur de brosse
D) Flexible
E) Suceur multifonctions
F) Suceur long nettoyage coins/plinthe
G) Brosse plumeau
H) Porte-accessoires
I) Articulation Flexo
L) Plumeau pour radiateurs
M) Poignée télécommande
N) Couvercle pile télécommande
W) Flotteur
Y) Curseur articulation Flexo (fig. 10)
O) Turbobrosse (en option)
6-A) Brosse pour nettoyer le réservoir d'eau

Cher client / Chère cliente,

nous vous remercions pour la confiance que vous accordez aux appareils de la marque POLTI. L'aspirateur purificateur Lecologico va devenir très vite le meilleur ami de votre famille mais aussi le pire ennemi de la poussière, des pollens, des acariens et allergènes. Grâce au filtre à eau EcoActive Filter, Lecologico bloque la saleté dans l'eau, laquelle peut être jetée une fois sale sans répandre de la poussière partout. Avec Lecologico Polti vous pouvez pousser un soupir de soulagement. Avec son système de 8 niveaux de filtration avec filtre HEPA l'air qui sort de Lecologico est ainsi totalement pur.

EcoActive Filter permet d'éliminer les sacs à poussières et tous leurs inconvénients.

Avec Lecologico il est possible d'aspirer la saleté sèche, même de grandes dimensions, ou les liquides et de réparer ainsi les petits ennuis qui peuvent se produire à la maison. L'équipement complet en accessoires permet d'affronter toutes les tâches de nettoyage habituelles rapidement et sans fatigue.

Les commandes de Lecologico se trouvent aussi bien sur l'appareil que sur la poignée. Vous pouvez choisir à votre convenance comment opérer. Les commandes sur la poignée vous permettent de disposer de toutes les fonctions en évitant de vous baisser pour choisir les fonctions désirées.

Avant d'utiliser Lecologico il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'instructions.

Qu'est-ce que l'EcoActive Filter?

EcoActive Filter est le coeur vert de l'appareil et se compose d'un filtre à eau révolutionnaire. EcoActive Filter utilise la force purificatrice de l'eau pour retenir les impuretés. Il évite tout contact avec la poussière et surtout empêche la dispersion nocive de la poussière dans l'air ambiant. La circulation du flux d'air à travers l'eau contenue dans le filtre et son tourbillon donne à Lecologico des performances uniques et exceptionnelles.

Qu'est-ce que le filtre HEPA?

Lecologico est équipé d'un filtre HEPA qui est couramment utilisé dans des applications professionnelles où l'hygiène doit être absolue. Ce filtre retient toute les poussières les plus fines, les pollens, acariens, allergènes, et autres micro organismes.

CE CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE CE 89/336 MODIFIEE 93/68 (CEM) ET A LA DIRECTIVE 73/23 MODIFIEE 93/68 (BASSE TENSION)

La Société POLTI se réserve le droit de procéder à toutes modifications techniques qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

AVERTISSEMENTS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre
- Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous conseillons de débrancher la fiche électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique
- Avant tout genre d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau électrique
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais extraire la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagées
- N'utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit être changé que par des personnes qualifiées chez un SAV autorisé.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés et si la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient pleins d'eau.
- N' immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un Service Après-vente autorisé.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires originaux (approuvés par le fabricant).
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est chaud.
- N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- N'aspirez pas de substances toxiques.
- N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.
- Ne pas aspirer de détergents ni d'autres substances pouvant mousser à l'intérieur du récipient d'eau pour éviter tout risque de mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Il est possible d'utiliser l'eau du robinet pour le remplissage du récipient d'eau.

- N'aspirez pas de matériaux tel que plâtre, ciment, etc., qui au contact de l'eau se solidifient et peuvent compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- Durant le remplissage d'eau, il est conseillé d'éteindre la machine et de la débrancher de la prise d'alimentation.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale pendant le fonctionnement.
- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il soit complètement froid.
- Cet appareil est doté d'un système de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n'ayant pas l'expérience et les connaissances voulues ou qui n'ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de liquides et de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de cet appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.

Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Décrochez le levier (**5**) sous la poignée de transport (**3**) (fig. 1).
- Soulevez le couvercle (**4**) et sortez de l'appareil le réservoir d'eau (**6**) (fig.2).
- Sortez la cage filtre avec le flotteur (**17**) (fig.3) et remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet jusqu'à l'indicateur MAX (**7**) comme indiqué en fig 4. La quantité d'eau nécessaire est d'environ 1.5 litre.
- Replacez la cage filtre et le réservoir dans la position initiale (fig.3).
- Fermez le couvercle (**4**) jusqu'au déclic.
- Insérez l'orifice d'aspiration du tube flexible dans son logement (fig.5).
- Insérez dans la poignée télécommande (**M**) la pile comme illustré dans le chapitre "Remplacement de la pile télécommande" (fig.20). **L'APPAREIL EST FOURNI SANS PILE.**

FONCTIONNEMENT

Déroulez le câble d'alimentation (**13**) complètement en tirant la fiche vers vous (fig.7 bis) et branchez-le sur une prise de courant.

- Pressez l'interrupteur général (**1**) (fig.8) et le premier niveau des indicateurs lumineux (**14**) commence a clignoter. Lecologico est en fonction pause.
- Pressez le bouton (**20**) et Lecologico commence à fonctionner à puissance minimum; le premier indicateur lumineux devient fixe.
- Il y a 4 niveaux de puissance: nous conseil-

lons le niveau minimum pour les rideaux, moyen-bas pour les canapés et fauteuils, moyen-fort pour les tapis et moquettes, maximum pour les sols durs (céramiques, marbres, etc.).

- Pour augmenter la puissance, pressez le bouton (**21**): chaque pression fait augmenter la puissance d'un niveau, comme indiqué par l'indicateur lumineux.
- A chaque augmentation de puissance le niveau successif des indicateurs s'allume.
- Pour diminuer la puissance, pressez le bouton (**22**): chaque pression fait diminuer la puissance d'un niveau.
- Pour revenir en position pause, pressez le bouton (**20**).
- Pour reprendre l'aspiration, pressez encore le bouton (**20**).
- Lecologico offre l'avantage d'être commandé aussi bien par les boutons sur l'appareil que par les boutons de la télécommande sur la poignée, ce qui vous permet d'avoir toutes les fonctions à portée de la main sans vous baisser.
- Les boutons (**20**) (**21**) et (**22**) sur la télécommande ont les mêmes fonctions des boutons (**20**) (**21**) et (**22**) sur l'appareil.

ATTENTION: pour fonctionner correctement dans une grande pièce ou à l'extérieur, les deux transmetteurs de la télécommande sur la poignée doivent être tournés vers l'appareil.

ASPIRATION DES SOLIDES ET DES LIQUIDES

- Lecologico peut aussi bien aspirer des poussières que des liquides. Si l'eau aspirée est très sale vous pouvez l'éliminer en procédant comme indiqué au chapitre "Vider et nettoyer le réservoir d'eau".Quand le niveau de saleté dans le réservoir (**6**) atteint le niveau maximum, l'aspiration se coupe automatiquement grâce au flotteur de sécurité (une augmentation du bruit moteur averti également de l'atteinte du niveau max.).
- Après 10 secondes l'appareil se met automatiquement en position pause et l'indicateur lumineux clignote. Pour poursuivre l'aspiration, vous devez auparavant suivre les indications du chapitre "Vider et nettoyer le réservoir d'eau". Remplissez le réservoir d'eau jusqu' au niveau max.

BIOECOLOGICO

Bioecologico, un agent antibactérien parfumé, contenant des substances anti-allergéniques à base naturelle, vous permet de réaliser une action hygiénisante pendant l'aspiration. Ajouté régulièrement à l'eau de remplissage du réservoir (**6**) de Lecologico, Bioecologico empêche la prolifération des bactéries et des micro-organismes, et bloque l'action des allergènes. En plus de son action hygiénisante, Bioecologico élimine les odeurs dues à la présence de poussière dans l'eau, et laisse dans la pièce un agréable parfum de propre.

Utilisation: ajoutez 8 ml à chaque remplissage du filtre à eau. Bioecologico est en vente dans les magasins d'appareils électroménagers et dans nos centres d'Assistance Technique autorisés.

Bioecologico est disponible en version "Neutral", inodore ou en version parfumée pin ou agrumes.

VIDER ET NETTOYER LE RESERVOIR D'EAU

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (**1**) et débranchez-le de la prise d'alimentation électrique. Cette précaution permet aussi le rétablissement du fonctionnement de l'appareil si le dispositif de sécurité se déclenche.
- Après avoir aspiré des liquides, faire attention qu'à l'ouverture du couvercle le fluide résiduel qui reste dans le tube d'aspiration ne retombe pas sur le filtre HEPA.
- Décrochez le levier (**5**) placé sous la poignée (**3**) (fig.1)
- Soulevez le couvercle (**4**) et sortez le réservoir de l'appareil (**6**) (fig.2)
- Décrochez la cage filtre (fig.3); et videz le réservoir en l'inclinant (fig.9) rincez-le.
- Si vous désirez poursuivre l'aspiration remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau max
- Replacez la cage filtre dans le réservoir et remettez le tout dans l'appareil.
- Fermez le couvercle jusqu' au déclic.
- L'appareil est prêt pour être rangé.

Note: l'eau laissée dans le réservoir quand vous avez fini l'aspiration n'abîme pas l'appareil mais il est préférable de vider et rincer le réservoir avant de ranger l'appareil. L'un des

avantages de Lecologico est de pouvoir le ranger propre alors que, avec un aspirateur classique, vous avez toujours la présence de poussière et saleté.

Conseil pour nettoyer le réservoir :
Le nettoyage du réservoir de l'appareil Lecologico est facilité grâce à la possibilité d'aspirer les liquides.
Lorsque les opérations de nettoyage sont terminées, vider le réservoir comme indiqué et le remettre dans son logement sur le corps de l'appareil.
Aspirer environ un litre et demi d'eau propre en activant l'aspiration pendant quelques secondes. Le tourbillon d'eau qui se crée à l'intérieur du réservoir est en mesure d'en rincer les parois et d'éliminer la saleté. Le passage de l'eau propre permet de nettoyer également l'intérieur des tubes. Vider ensuite le réservoir et ranger Lecologico.

FONCTION SOUFFLE

Cette fonction est utile pour rassembler des saletés légères comme des feuilles, confetti, papier...
Ouvrez la grille de sortie d'air (**8**) comme indiqué dans le paragraphe "Changer le filtre sortie d'air". Mettez l'embout du tube flexible dans ce logement (fig.14) et démmarez l'aspiration.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être fixés directement au tube flexible (**D**), ou au tube télescopique (**A**).

Utilisation du tube télescopique (A)
Le tube a une longueur d'environ 60 cm replié, et d'environ 1 m en extension maximale. Pour augmenter ou diminuer sa longueur, appuyez sur le dispositif de blocage qui se trouve à l'endroit indiqué à la fig. 6 et étendez-le ou réduisez-le à votre gré.

Utilisation de la brosse joker (B)
Avec la brosse Joker, vous pouvez aspirer tous les types de saleté, solide ou liquide. Elle est indiquée pour toutes les surfaces.

Utilisation de l'accessoire parquet (B1)
Placez la brosse Joker (**B**) sur l'accessoire parquet (**B1**), comme illustré à la figure 13. Appliquez l'accessoire sur la brosse, en suivant l'indication de la flèche, de façon à les faire correspondre, et emboîtez-les.
Pour détacher l'accessoire parquet de la brosse Joker, tirez vers l'extérieur les deux leviers qui se trouvent sur les côtés du châssis et soulevez la brosse (fig.13a).

Utilisation de la brosse universelle (C)
Fixez la brosse au tube télescopique. Pour changer de surface aspirante sans devoir vous baisser, déplacez le sélecteur qui se trouve sur la brosse (**C1**) en exerçant une pression avec votre pied. La position "avec poils" est indiquée pour tous les sols. La position "sans poils" est indiquée pour tapis et moquettes.

Suceur multifonctions (E)
Le suceur multifonctions est indiqué pour le nettoyage de surfaces textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, matelas, sièges auto etc.

Suceur long nettoyage coins/plinthes (F)
plumeau pour radiateurs (L)
Le suceur long (**F**) est indiqué pour aspirer à fond les endroits difficiles tels que plinthes, replis de canapés, fauteuils, meubles capitonnés, sièges auto. En appliquant le plumeau pour radiateurs (**L**) à l'extrémité du suceur long (**F**), vous pourrez accéder en toute facilité à l'intérieur des radiateurs et enlever la poussière qui s'y est déposée.

Brosse plumeau (G)
Grâce à ses poils doux, la brosse à plumeau est indiquée pour dépoussiérer des surfaces délicates telles que cadres, livres etc.

Utilisation du porte-accessoires (H) et du logement porte-accessoires (11)
Le porte-accessoires permet de fixer les accessoires sur le corps de l'appareil ou sur la poignée.
Installation sur la poignée:
Accrochez un des anneaux du porte-accessoires à la poignée. Fixez aux anneaux les accessoires que vous souhaitez avoir à portée de main (fig.12).
Rangement sur le corps de l'appareil:
Faites coulisser la glissière du porte-acces-

soires dans la rainure qui se trouve sur l'arrière de l'appareil, comme illustré à la figure 11, et fixez les accessoires comme décrit ci-dessus. Il est également possible d'effectuer cette opération pour ranger la brosse universelle (**C**) fixée au tube télescopique (**A**).

Utilisation de l'articulation flexo (I)
Cette articulation permet d'accéder aux endroits les plus difficiles sans devoir se baisser. Introduisez l'articulation Flexo entre le tube flexible et le tube télescopique en tenant le repère sur la partie avant du manche. Pour changer d'inclinaison, tournez le curseur (**Y**) (fig.10) d'un demi-tour. L'articulation qui permettra de modifier l'inclinaison de travail du tube (fig.10) se découvre. Lorsque vous avez terminé, remettez l'articulation dans sa position initiale, couvrez avec le curseur pour assurer son blocage dans cette position.

ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE

Avant de ranger l'aspirateur, enroulez le câble d'alimentation en appuyant sur le bouton (**2**), comme indiqué à la fig.7, en veillant à l'accompagner pendant l'opération.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Avant tout type d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau d'alimentation électrique.

Nettoyage de la cage filtre ÉcoActive-Filter
il est recommandé d'effectuer ce nettoyage après chaque utilisation.
- Décrochez le levier (**5**) placé sous la poignée (**3**) et soulevez le couvercle (**4**) (fig.1).
- Sortez la cage filtre (**17**) en tirant vers le haut (fig. 3).
- Videz le réservoir d'eau (**6**) en l'inclinant (fig.9).
- Rincez le filtre à l'eau courante (fig.15).
- Replacez-le dans le réservoir.

Nettoyer ou changer le filtre éponge
- Tirez le goulot filtre (**17c**) jusqu'à l'enlever de la cage.
- Séparez le corps du flitre micropercé (**17a**) du couvercle de la cage du filtre (**16**).
- Enlevez le filtre éponge (**17b**) de la cage. Si le filtre est détérioré, remplacez-le.
- Rincez tous les composants à l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre éponge avant de le replacer dans l'appareil.
- Rassemblez le groupe filtre en répétant les opérations dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le goulot filtre soit placée correctement (fig.15).
- En cas de remplacement du filtre, utilisez des pièces détachées originales Polti.
- Il est conseillé de nettoyer le filtre éponge tous les 3 - 5 vidages du réservoir.

Changer la cartouche filtre HEPA
- Décrochez le levier (**5**) placé sous la poignée (**3**) et soulevez le couvercle (**4**) (fig.1)
- Sortez le filtre HEPA de son logement (fig.16) et remplacez-le par un nouveau filtre HEPA original Polti.

Note: la durée d'utilisation d'un filtre HEPA est d'environ 100 heures soit environ 6 mois pour une utilisation normale. Si la puissance d'aspiration diminue sensiblement, remplacez le filtre HEPA avant 100 heures d'utilisation.

Changer le filtre sortie d'air
- Déplacer les deux leviers (**9**) simultanément vers la grille (fig. 17).
- Soulevez la grille (**8**).
- Sortez le filtre de sortie d'air (**10**) (fig. 18) et remplacez-le par le filtre de rechange Polti.
- Soulevez le couvercle (**10a**) et placez le nouveau filtre comme illustré en fig 19.
- Avant d'allumer l'appareil, repositionnez la grille en insérant la languette dans l'orifice, et appuyez jusqu'au déclic.

Note: la durée d'utilisation de ce filtre est de 100 heures soit environ 6 mois pour une utilisation normale. Si le filtre présente des lacérations ou des dommages visibles, il faut procéder au changement même si cela se produit avant les 100 heures.
Si le filtre est utilisé dans des pièces poussiereuses il est conseillé de changer le filtre plus fréquemment.

CHANGER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'APPAREIL EST FOURNI SANS PILE.

- Pour fonctionner, la poignée télécommande a besoin d'une pile 12 Volts type MN 21. La durée de la pile dépend de la fréquence d'utilisation.
- La pile doit être changée si l'indicateur lumineux (**23**) ne s'allume pas quand vous pressez le bouton (**21**) ou (**22**).
- Prenez la poignée télécommande (**M**), pressez sur le levier du couvercle logement de la pile (**N**) en le tirant vers le tableau de commande. Changez la pile en respectant les indications + et -.
- Remettez en place le couvercle (**N**).

NOTE: Pour le respect de l'environnement, nous vous recommandons de jeter la pile dans un conteneur pour la collecte différenciée.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil n'aspire pas et le dispositif de sécurité se déclenche	Le filtre HEPA peut être mouillé	Oter le filtre HEPA et le laisser sécherOter le filtre HEPA et le laisser sécher
Le moteur s'arrête parce que la protection thermique s'est déclenchée	Le filtre de sortie d'air n'est pas à sa place Le filtre de sortie d'air est obstrué.	Remettre en place le filtre de sortie d'air Contrôler l'état du filtre, si nécessaire le remplacer
La fonction aspiration ne démarre pas	Pas de tension	Contrôlez le câble, la fiche et la prise
L'aspirateur s'arrête pendant l'aspiration et les quatre indicateurs lumineux clignotent	Le niveau de liquide dans le réservoir est trop haut. La puissance sélectionnée est trop importante pour le type de surface nettoyée	Appuyer sur l'interrupteur (1). Débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique et remettre l'eau dans le réservoir au niveau MAX indiqué Appuyer sur l'interrupteur (1). Débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique pendant au moins 30 secondes pour que le dispositif de sécurité se rétablisse.
La puissance d'aspiration diminue	Les tubes ou les accessoires sont obstrués Le filtre HEPA est épuisé	Nettoyez les accessoires et les tubes Changez le filtre HEPA
Fuite d'eau pendant l'aspiration des liquides	Le flotteur est bloqué	Nettoyez le flotteur
La télécommande ne fonctionne pas	La pile est sans doute épuisée	Vérifiez l'état de charge de la pile. Changez-la si nécessaire.